


Host-Interface
16 Analogleitungen/8 Digitalleitungen

analoge/digitale Funktionsmodule

Netzgerät

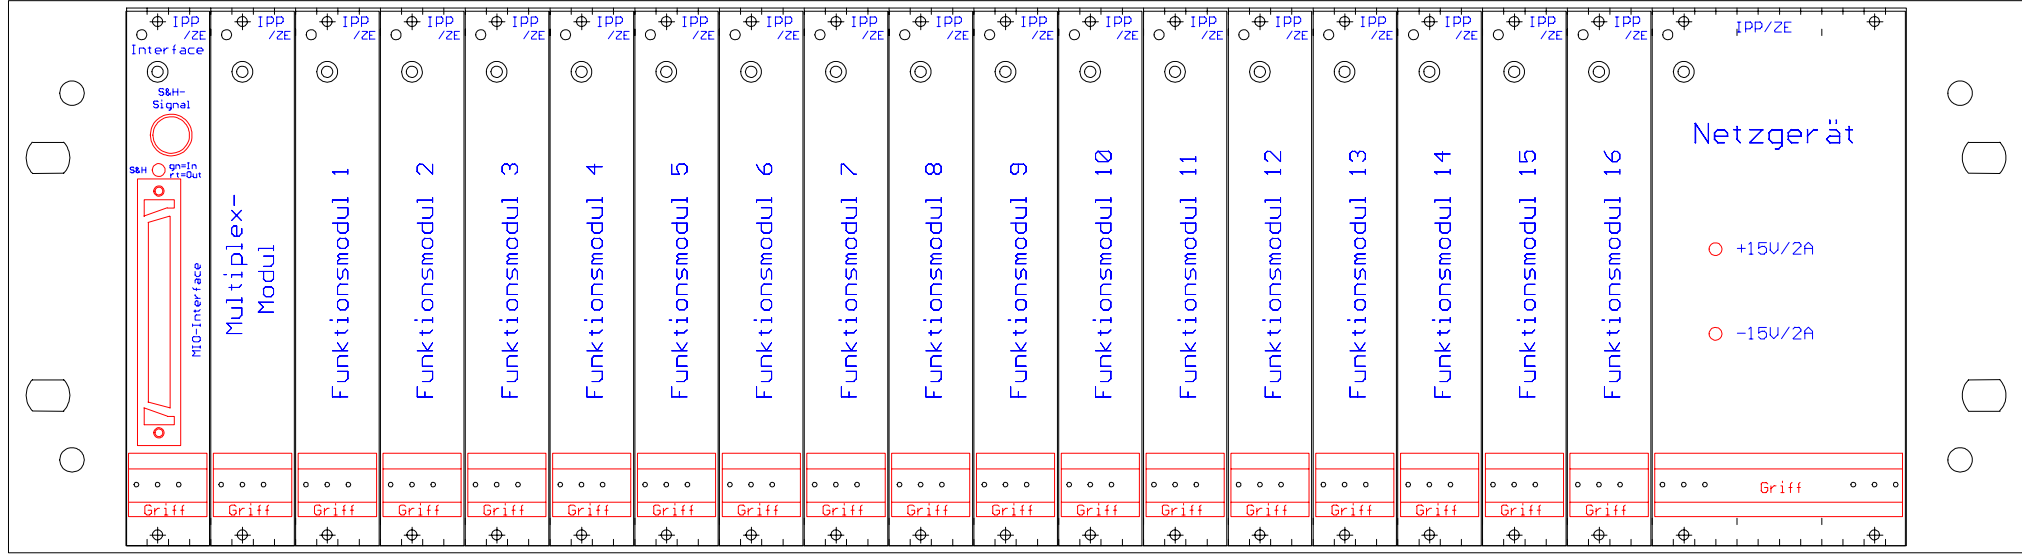

- Steckplatz 1
- Steckplatz 2
- Steckplatz 3
- Steckplatz 4
- Steckplatz 5
- Steckplatz 6
- Steckplatz 7
- Steckplatz 8
- Steckplatz 9
- Steckplatz 10
- Steckplatz 11
- Steckplatz 12
- Steckplatz 13
- Steckplatz 14
- Steckplatz 15
- Steckplatz 16
- Steckplatz 17
- Steckplatz 18
- Steckplatz 19
- Steckplatz 20
- Steckplatz 21